


# PVCボート バルブ交換説明書



御用意するもの

- 1 交換するバルブ
- 2 取り付けパーツ

(下フタは基本的には交換しません。下フタが破損している場合はメーカー修理対応となりますので別途お問い合わせ下さ

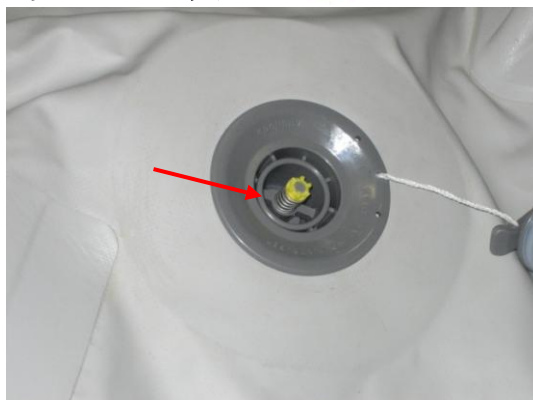


交換するバルブの矢印部分を確認  
します



取り付けパーツの突起部分をバルブ矢印  
部分に差込ます。

※差し込んで回すときには下フタ（内部の口  
栓）が外れますので下フタは固定して（外側か  
ら押えるか、床に押し付ける等、下フタが外れ  
た際に落ちないように注意して）回して下さい

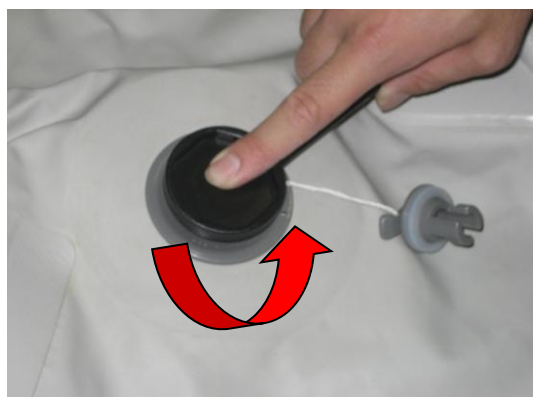

差し込んだ後は半時計回りに回して  
バルブを緩めていきます。

※きつく締められておりますの  
でご注意下さい



上フタを外すと写真のようになります。

(下フタは取り出すことが出来ません。元々ついて  
いるものを使用してください。)

このとき下フタが（ボート内部に）落ちてしまうと上  
フタの取り付けに手間がかかりますので下フタが落ち  
ないようにご注意下さい。



しっかりと口栓を固定した状態で交換する  
バルブを差込み、時計回りに回していきます。

締めがあまい場合、エア漏れの原因になります  
ので取り付けパーツが回らない程度まできつく  
締めて下さい。